




DTX
drums

ELECTRONIC DRUM KIT


DTX402K
DTX432K
DTX452K

Manuale di istruzioni

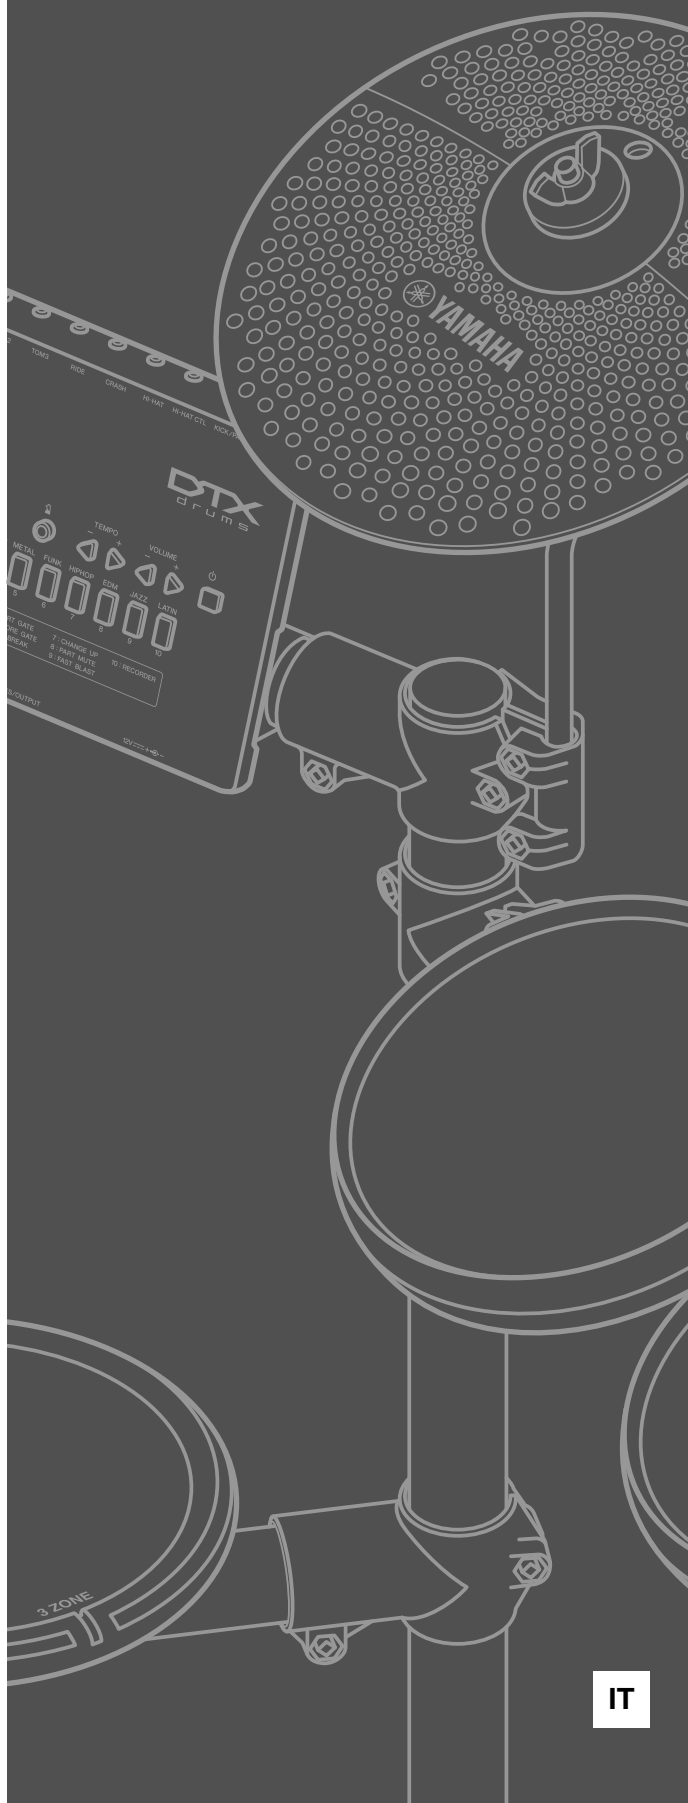

Guida all'assemblaggio

Kit di batteria completamente assemblato (DTX452K mostrato)

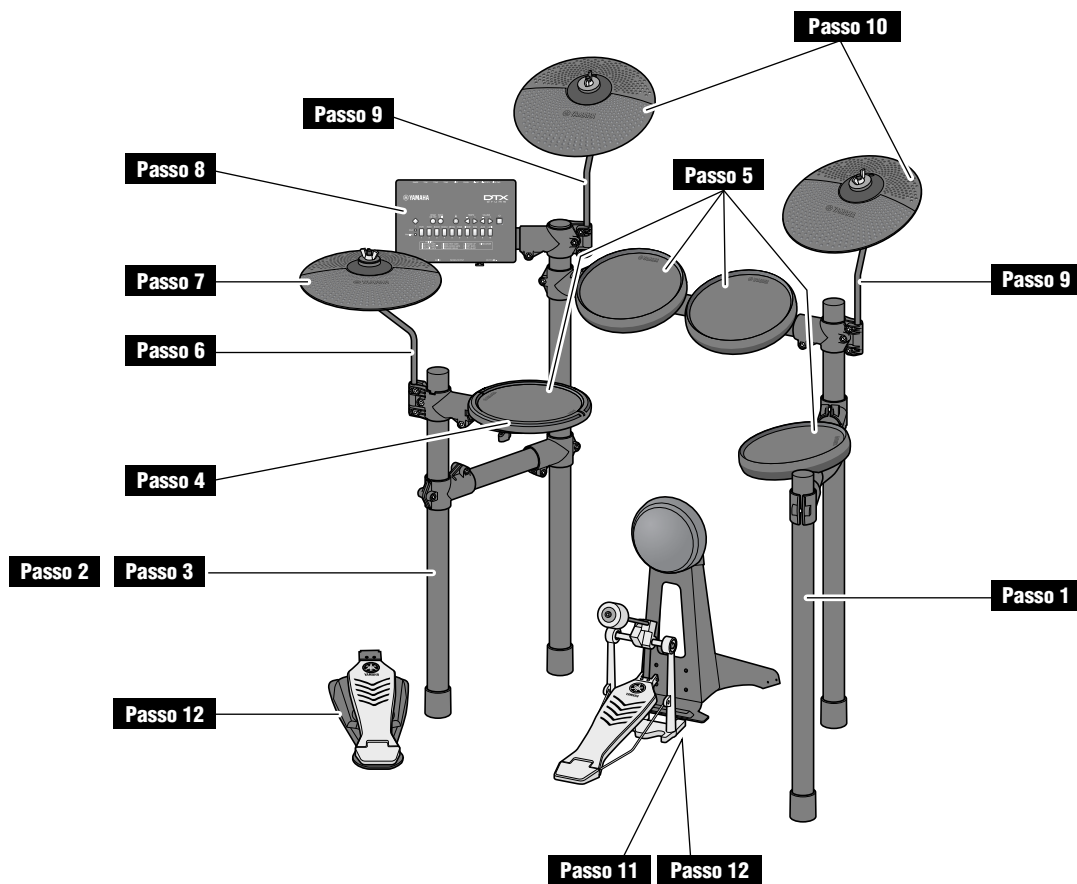


⚠ ATTENZIONE

- Scegliere una superficie piana e solida sulla quale assemblare il kit di batteria elettronica.
- Non mischiare le parti né assemblarle in direzione errata. Inoltre, i passi per l'assemblaggio devono essere eseguiti uno alla volta nell'ordine descritto.
- È richiesta l'assistenza di almeno un'altra persona per l'assemblaggio del kit di batteria elettronica.
- Una volta assemblata una parte, assicurarsi di serrare le viti corrispondenti.
- Per smontare il kit di batteria elettronica, invertire l'ordine della sequenza di assemblaggio.

Funzioni e controlli del pannello

Pannello di controllo

■ Modulo per batteria

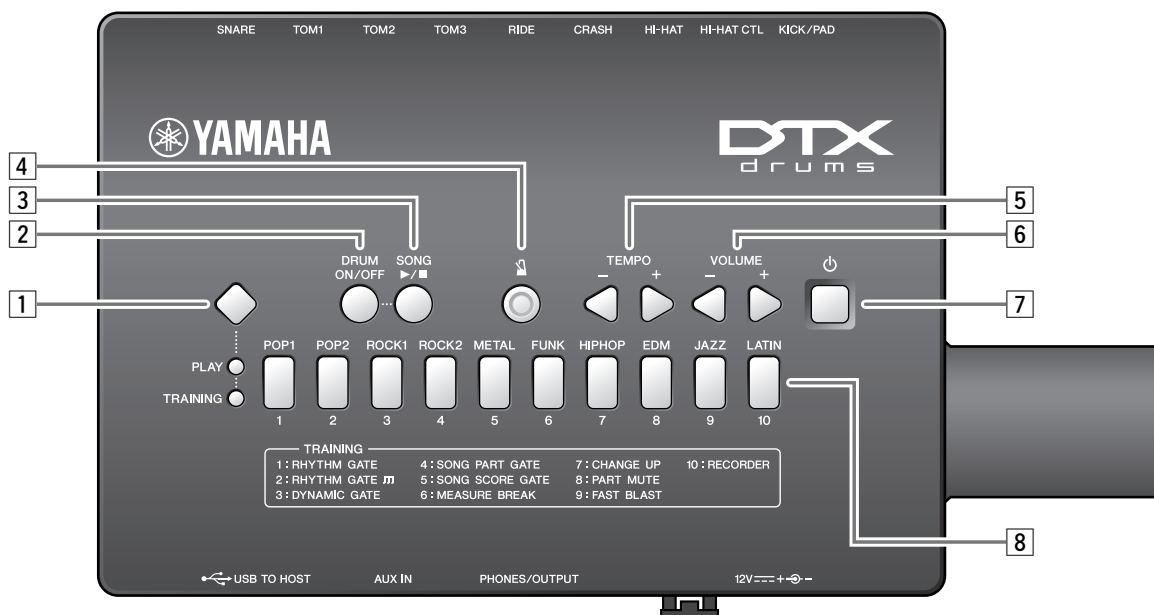

1 Switch di modalità

- Premere questo switch per passare dalla modalità Play alla modalità Training. (pagine 26, 31).
- Tenere premuto questo switch per selezionare la modalità menu (pagina 41);

2 Pulsante [DRUM ON/OFF] (pagina 28)

Questo pulsante consente di disattivare e attivare l'audio delle parti di batteria in un pattern di batteria di pratica.

3 Pulsante [▶/■]

- Utilizzare questo pulsante per avviare e arrestare le song. (pagina 27);
- In modalità Training, consente anche di avviare e arrestare le sessioni di pratica (pagina 31);

4 Pulsante [♩] (metronomo; pagina 29)

- Utilizzare questo pulsante viene utilizzato per avviare e arrestare il metronomo incorporato.
- In modalità Training, consente anche di avviare e arrestare le sessioni di pratica

5 Pulsanti [TEMPO] (pagina 30)

Utilizzare questi pulsanti per aumentare o diminuire il tempo di un BPM alla volta.

*: In modalità menu, viene inoltre utilizzato per aumentare o diminuire i valori delle impostazioni.

6 Pulsanti [VOLUME] (pagina 26)

Utilizzare questi pulsanti per regolare il volume complessivo del modulo per batteria. Premere il pulsante [+] per aumentarlo e il pulsante [-] per ridurlo.

7 Pulsante [⏻] (Standby/On) (pagina 22)

Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il modulo per batteria.

8 Pulsanti numerici


- Utilizzare questi pulsanti per selezionare le categorie musicali e i tipi di pratica. (pagine 27, 31).
- Sono inoltre utilizzati per immettere direttamente un tempo. (pagina 30);
- In modalità menu, sono utilizzati per selezionare le impostazioni (pagina 41);
- Sempre in modalità menu, consentono di immettere direttamente i valori delle impostazioni (pagina 41);

Collegamento a un computer

Se si collega il modulo per batteria a un computer o a uno smart device quale un iPhone/iPad mediante un cavo USB, è possibile inviare e ricevere dati audio o MIDI. In questa sezione viene spiegato come collegare il modulo per batteria e il computer.

NOTA

Il cavo USB non è incluso nella confezione.

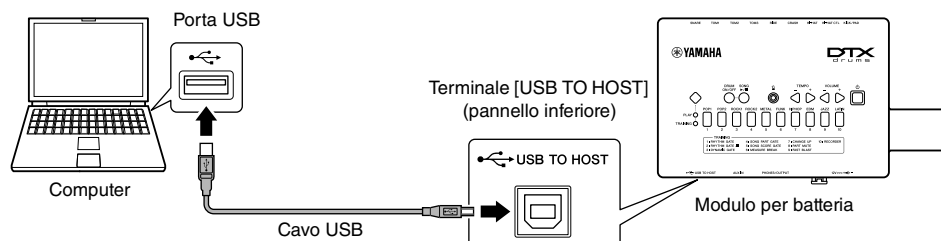

■ Precauzioni da adottare quando si utilizza la porta [USB TO HOST]

Quando si collega il computer al **terminale [USB TO HOST]**, assicurarsi di osservare le precauzioni indicate di seguito. In caso contrario si potrebbe provocare un blocco del computer con conseguente danneggiamento o perdita dei dati.

Se il computer o il modulo per batteria si blocca, riavviare l'applicazione o il sistema operativo oppure spegnere e riaccendere il modulo per batteria.

AVVISO

- Utilizzare un cavo USB di tipo A-B. Accertarsi inoltre che il cavo abbia una lunghezza inferiore ai 3 metri. Non è previsto l'uso di cavi USB 3.0.
- Prima di collegare un computer al terminale [USB TO HOST], disattivare qualsiasi modalità di risparmio energetico del computer (quali sospensione, inattività e standby).
- Prima di accendere o spegnere il modulo per batteria oppure di collegare o scollegare il cavo USB al/dal terminale [USB TO HOST], chiudere tutte le applicazioni sul computer.
- Attendere almeno sei secondi tra l'accensione e lo spegnimento del modulo per batteria e il collegamento e lo scollegamento del cavo USB.

Installazione di Yamaha Steinberg USB Driver

Per utilizzare i dati audio con un computer Windows, è necessario installare il driver USB Yamaha Steinberg.

NOTA

Quando si utilizza un computer Mac o un computer Windows per gestire solo dati MIDI, l'installazione del driver USB Yamaha Steinberg non è necessaria.

1. È possibile scaricare il driver USB Yamaha Steinberg più recente dal seguente indirizzo.

<https://download.yamaha.com/>

Accedere al sito Web di assistenza, fare clic su "Firmware/Software", quindi immettere il nome del modello appropriato.

Premere il [**↓ pulsante (nome del driver)**], scaricare e aprire il file.

NOTA

- Informazioni sui requisiti di sistema sono disponibili nella pagina Web riportata in alto.
- Al fine di un miglioramento, il driver USB Yamaha Steinberg può essere aggiornato senza preavviso. Per dettagli e informazioni aggiornate, visitare il sito Web riportato sopra.

2. Installare il driver USB Yamaha Steinberg sul computer. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida all'installazione del driver USB Yamaha Steinberg.

Riferimenti relativo a MIDI

Informazioni relative a MIDI e alla creazione di musica con un computer sono fornite nel Manuale di riferimento MIDI. Il Manuale di riferimento MIDI (PDF) può essere scaricato dalla seguente pagina Web:

<https://download.yamaha.com/>

Accedere al sito Web di assistenza, fare clic su "Manual Library", quindi immettere il nome del modello appropriato.

Specifiche tecniche

■ Modulo per batteria

Generatore di suoni	Tipo	AWM2
	Polifonia massima	64 note
	Voci	Batteria e percussioni: 287 Tastiera: 128
	Kit di batteria	10 (tutti modificabili e sovrascrivibili)
	Song	10
	Riverbero	9 tipi
Metronomo	Tempo	Da 30 a 300 BPM (funzioni di battuta del tempo e guida vocale)
	Beat	Da 1/4 a 9/4
Altro	Jack e terminali	SNARE (audio mini stereo) TOM1 (audio mono mini) TOM2 (audio mono mini) TOM3 (audio mono mini) RIDE (audio mono mini) CRASH (audio mini stereo) HI-HAT (audio mono mini) HI-HAT CTL (audio mini stereo) KICK/PAD (audio mini stereo) USB TO HOST (tipo B) AUX IN (audio mini stereo) PHONES/OUTPUT (audio stereo standard) DC IN
	Consumo elettrico	5 W
	Adattatore CA	PA-130 (o un prodotto equivalente consigliato da Yamaha)
	Dimensioni e peso	269 (L) x 147 (P) x 39 (A) mm, 0,5 kg 10-9/16"(L) x 5-13/16" (P) x 1-9/16" (A), 1 lb 2 oz

* Il contenuto del presente manuale si applica alle ultime specifiche tecniche a partire dalla data di pubblicazione. Per ottenere la versione più recente del manuale, accedere al sito Web Yamaha e scaricare il file corrispondente. Dal momento che le specifiche tecniche, le apparecchiature e gli accessori venduti separatamente potrebbero variare a seconda del paese in cui viene distribuito il prodotto, verificarli con il rivenditore Yamaha.